

SCANSTRUT.

SC-R-P1
Roam Series
230V AC Power Inlet

Electrical Information & Installation Instructions


- EN** READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLING THE PRODUCT
DE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG DURCH, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN
ES LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR EL PRODUCTO
FR VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DE CES INSTRUCTIONS, AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION
IT LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI INSTALLARE IL PRODOTTO
SWE LÄS DESSA INSTRUKTIONER INNAN PRODUKTEN INSTALLERAS

scanstrut.com


Technical Information

Connection Type	IEC 60309
Voltage Rating	200-250V AC
Current Rating	16A
Frequency	50 Hz
Connection Pins	3P (2P + E) Nickel-Plated Brass Screw Terminals
Earth Position	6h
Suitable Cable Size	3x 2.5mm ² Flexible Stranded Type Only
Waterproof Rating	IP68, IP69K Front only when lid is closed, IP44 Engaged
Certification	CE, ROHS


Parts List

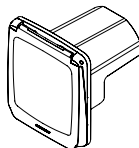


1x Housing

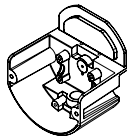


1x Rear Cover



1x Strain-Relief Clamp



4x Mounting Screws



2x Strain-Relief Clamp Screws



2x Rear Cover Screws

Tools Required



Drill



Drill Bit
Ø3mm (1/8")
Ø20mm (13/16")



Holesaw
Ø95mm (3 3/4")



Silicone or
Automotive Sealant



PH1 & PH2
Screwdrivers



Hammer



Flat Head Screwdriver
or Punch

Pilot Drill Table		
Material	Pilot Drill Size	Fixing
Soft Material eg. plywood, thin metal sheet	3mm (1/8")	Included 4x No.8 Screws
Hard Material eg. fiberglass, hardwood, acrylic	3.5mm (9/64")	
Bolt-Through Mounting	4.5mm (11/64")	Recommended Flanged M4 Panhead Bolts, Washers and Nyloc Nuts (Not included)

SCANSTRUT.

For the latest tech info visit
scanstrut.com

UK / EMEA / APAC

Scanstrut Ltd, 14 Dart Business Park,
Clyst St. George, Exeter, EX3 0QH

USA

Scanstrut Inc. 7 Pequot Park Rd,
#303 Westbrook, CT 06498

EU Representative (Regulatory Inquiries Only)

Eucomply OÜ, Pärnu mnt 139b-14, 11317 Tallinn, Estonia
hello@eucompliancepartner.com +33 757690241




RevA RETAIL-INST-007593

Installation




Read all warnings before installation


- 1** • Professional electrician installation only for connecting to onboard 200 - 250V system.
• Isolate / turn off power before installation.
• Check polarity of wiring before switching the power back on.
• This shore power inlet **must** be connected to a consumer unit with double-pole type-A RCD protection and double-pole MCBs'

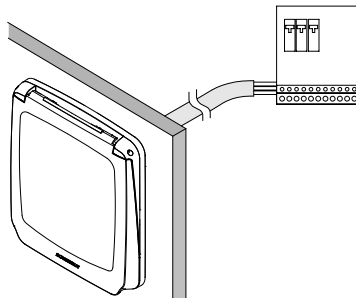

- 2** • Cut out drilling template
• Tape to mounting surface
• Use template to drill 1x ø95mm (3 ¾") hole and 4x appropriately sized pilot holes based on the pilot drill table provided.
• Remove template and clean mounting surface.

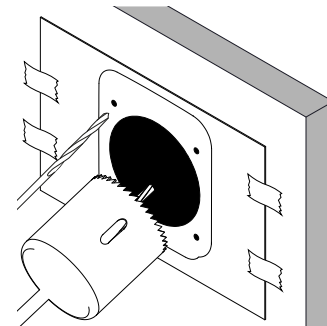


- 3** **Installation without conduit:**
• Place the rear cover on the edge of a flat surface.
• Place a flat head screwdriver or punch in the center of the knockout and strike firmly with a hammer to remove the knockout section.
• Use the edge of the flat head screwdriver to remove any remaining sharp edges from the knockout hole.

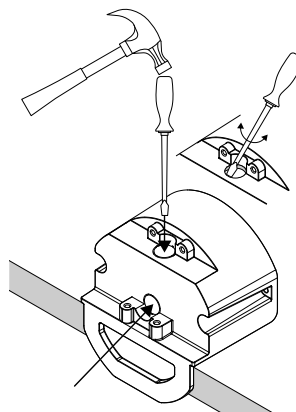


Installation with conduit:

- Place the rear cover on a flat surface, safely secure and drill a 20mm (3/4") hole positioned on the lower notch on the inside face of the cover. The top notch is only for drilling the knockout if required.
• Parallel/horizontal cable entry is only possible with conduit installation - do not attempt to modify the perpendicular/vertical cable exit position.
• Ø20mm (3/4") conduit size advised.

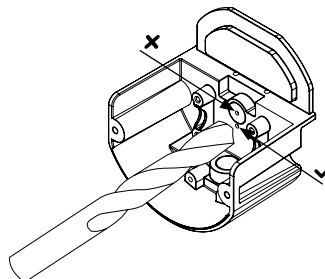


- 5** **Installation without conduit:**
• Using a PH1 screwdriver, secure the rear cover to the housing with the 2x included screws.
• Depending on chosen cable exit hole, place the strain-relief clamp over the top of the installation cable.
• Using a PH1 screwdriver, secure the strain-relief clamp to the rear cover, ensuring the cable is held firmly.

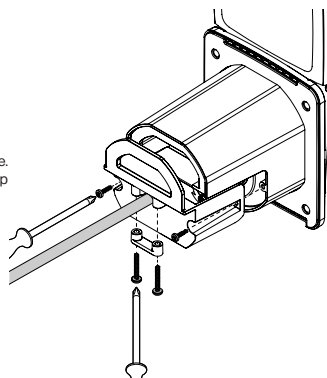


Installation with conduit:


- Place the strain-relief clamp over the top of the installation cable, not the individual wires. Using a PH1 screwdriver, secure the strain-relief clamp to either of the rear cover internal positions with the 2x strain-relief clamp screws, ensuring it is clamped firmly on the outer insulation of the cable.
• Using a PH1 screwdriver, secure the rear cover to the housing with the 2x rear cover screws, ensuring the individual wires are not over-strained or pinched on the rear cover as they fold inside the rear housing.

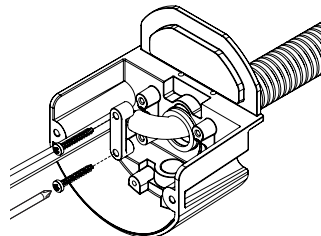

- 4** • Slide installation cable (and conduit if used) through chosen knockout/drilled cable exit hole on the rear cover
• Slacken the 3x terminal screws on the housing terminal connections.
• Strip wires as required to suitable length (minimum 10mm (0.39"), then push into the corresponding holes in the housing terminal connections:
• Brown Live Wire (BN) – L Terminal
• Blue Neutral Wire (BL) – N Terminal
• Green/Yellow Earth Wire (G/Y) – Earth Terminal
• If using conduit, ensure approx. 50mm (2") of outer insulation is stripped to give the individual wires sufficient length.
• Tighten the 3x terminal screws to secure wires with a PH2 screwdriver. Recommended torque 0.8Nm.
• Ensure there is no wire insulation within the terminal clamping area and that bare conductors are not exposed.

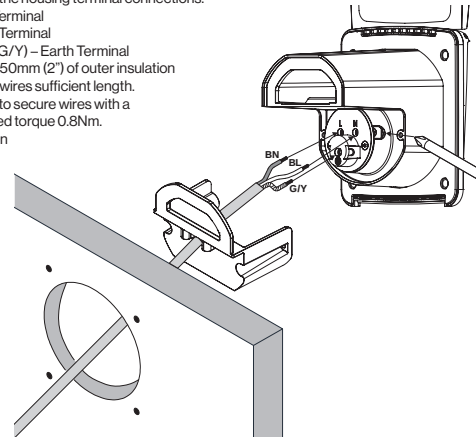

- 6** • Apply silicone/automotive sealant to the 4x No.8 PH2 Panhead mounting screws.
• Secure the housing assembly to the mounting surface - DO NOT overtighten the screws.
• **Note:** Silicone/sealant application to the rear mounting surface is not required, the included rear gasket meets the stated IP-ratings when this product is installed on a flat surface.

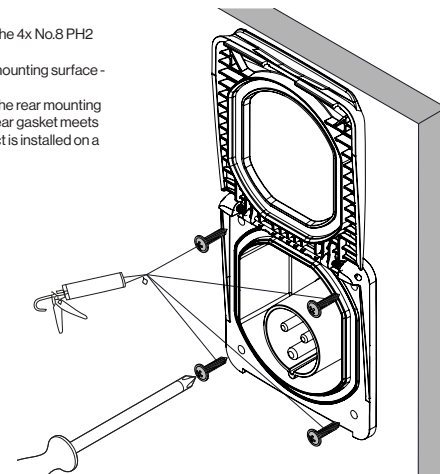

EN WARNING

This product is to be connected to a 230V AC power system only. The power system must be switched off before installation. Rating: 230V 16A.

This product contains high voltages. Do not tamper with the product.

Risk of electric shock. The included rear cover and strain-relief clamp must be installed to prevent accidental exposure to live receptacle wiring terminals.

Do NOT install in a hazardous/flammable atmosphere e.g. engine room.

Before drilling any holes, ensure the cutting template is correct to scale and the area behind the mounting location is clear of wires, fuel and all other hazardous objects.

Ensure any holes cut will not significantly weaken the structure of the mounting surface.

The IP protection rating is only valid if the installation is carried out correctly according to the instructions and on flat, smooth and non-porous surface.

IP68 & IP69K waterproof, only when the lid is fully closed. With the lid open, splash-resistant only and must not be exposed to water jets or submerged.

Do not leave the lid in an open position when driving/underway, this may damage the product and the mounting surface.

When choosing a mounting location, avoid areas exposed to heat radiation devices, with poor ventilation or an area that can become submerged. This product must be mounted strictly in accordance with the provided mounting template.

WIRING

This product must be installed by a professional electrician. For connecting to onboard 200 - 250V systems. See Technical Information for power requirements. Applicable installation regulations and standards must be followed. Only flexible stranded 2.5mm² 3-core arctic-grade copper cable is approved for connection to the product terminals. Using smaller gauge wiring will result in overheating which can start electrical fires.

Do not solder the ends of the wires and ensure the wire strands connected to the terminals are corrosion-free.

Should the installation cable be routed within cavities insulated with expanded polystyrene (EPS), the cable must be protected with plastic conduit to prevent reaction with the PVC insulation.

This product must be wired to a consumer unit with double-pole type-A RCD protection and double-pole MCBs. Check correct polarity of all wiring before switching the power on.

Installation cable running between this product and the consumer unit must be unbroken and above the vehicle floor.

If conduit is used for cable installation within the rear housing, water condensation must be considered and prevented from pooling both within the conduit and the rear housing.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

IMPORTANT

The lid must remain securely latched closed when not in use. Scanstrut Ltd accepts no liability for any product malfunction as a result of the lid being left open when not in use.

WARRANTY

A 3 year, non-transferable warranty covers this Scanstrut product only and not any devices that are powered by it. No warranty is given for users' devices. Users expose their devices to hazards, known or unknown, at their own risk.

CE RoHS

SWE VARNING

Den här produkten får endast anslutas till 230 V växelströmssystem. Strömförsörjningen måste stängas av före installation. Märkvärde: 230 V 16 A.

Den här produkten innehåller hög spänning. Gör inga ingrepp i produkten.

Risk för elektrisk stöt. Det medföljande bakstycket och kabelklammern måste installeras för att förhindra oavsiktlig exponering för strömförande anslutningsterminaler.

Den här produkten är INTE godkänd för användning i farliga/brandfarliga miljöer.

Installera INTE i farlig/brandfarlig miljö, i t.ex. maskinrum.

Innan du borrar hål måste du säkerställa att skärskablonen är skalenlig och att området bakom monteringsplatsen är fritt från kablar, bränsle och andra farliga föremål.

Säkerställ att eventuella hål inte avsevärt försvagar monteringsytans struktur.

IP-skyddsklassificeringen gäller endast om installationen utförs korrekt enligt anvisningarna och på en plan, slät och icke-porös yta.

IP-skyddsklassificeringen gäller endast framsidan och när produktens lock är helt stängt och inte används.

Lämnar inte locket i öppet läge vid körning/på väg eftersom det kan skada produkten och monteringsytan.

När du väljer monteringsplats måste du undvika områden som utsätts för värmestrålning, dålig ventilation eller områden som kan bli nedsänkta i vatten.

Den här produkten måste monteras helt i enlighet med den medföljande monteringsmallen.

LEDNINGSDRAGNING

Den här produkten måste installeras av en professionell elektriker, se Teknisk information för effektkrav. Gällande föreskrifter och standarder för installation måste följas.

Endast flexibel, flätad 2,5 mm² kopparkabel med tre ledare och arktisk klassificering är godkänd för anslutning till produktens terminaler. Tunnare ledningar orsakar överhettnin vilket kan starta elektriska bränder.

Löd inte trådändarna och säkerställ att ledningarna som är anslutna till terminalerna är korrosionsfria.

Om installationskabeln dras i utrymmen som är isolerade med expanderad polystyren (EPS), måste kabeln skyddas med plaströr för att förhindra reaktion med PVC-isoleringen.

Denna produkt måste anslutas till en elcentral med dubbelpoligt jordfelsbrytarskydd av typ A och dubbelpoliga automatbrytare. Kontrollera att polariteten är korrekt på alla ledningar innan strömmen slås på.

Installationskabeln som går mellan den här produkten och fördelningsenheten måste vara obruten och ligga ovanför fordonsgolvet.

Om kabelrör används för kabelinstallation i det bakre höljiet måste man ta hänsyn till kondensbildning och se till att vatten inte samlas varken i kabelröret eller i det bakre höljiet.

MILJÖSKYDD

Elektriska produkter får inte slängas i hushållsavfallet. Återvinn där det är möjligt. Kontakta lokala myndigheter eller återförsäljare för råd om återvinning.

VIKTIGT

Locket måste vara ordentligt låst när produkten inte används. Scanstrut Ltd tar inget ansvar för eventuella produktfel orsakat av att locket lämnas öppet när produkten inte används.

GARANTI

En treårig, icke-överförbar garanti täcker endast den här Scanstrut-produkten och inte enheter anslutna till den. Ingen garanti ges för användarnas enheter. Användare som utsätter sina enheter för faror, kända eller okända, gör det på egen risk.

DE WARNUNG

Dieses Produkt darf nur an ein 230-V-Wechselstromnetz angeschlossen werden. Die Stromversorgung muss vor der Installation ausgeschaltet werden. Nennwert: 230V 16A.

Dieses Produkt führt hohe Spannung. Das Produkt darf in keiner Weise manipuliert werden.

Stromschlaggefahr Um ein versehentliches Berühren der stromführenden Anschlussklemmen zu verhindern, müssen die mitgelieferte hintere

Abdeckung und die Zugentlastungsklemme installiert werden.

Dieses Produkt ist NICHT für die Verwendung in gefährlichen/entflammbaren Umgebungen zugelassen.

Installieren Sie das Gerät NICHT in gefährlichen/entflammbaren Umgebungen, z.B. im Maschinenraum.

Vergewissern Sie sich vor dem Bohren von Löchern, dass die Bohrschablone maßstabsgetreu ist und dass der Bereich hinter der Montagestelle frei von Kabeln, Kraftstoff und anderen gefährlichen Gegenständen ist.

Achten Sie darauf, dass die Struktur der Montagefläche durch die Bohrungen nicht wesentlich beeinträchtigt wird.

Die IP-Schutzart ist nur gültig, wenn die Installation korrekt gemäß der Anleitung und auf einer vollkommen ebenen, glatten und nicht porösen Oberfläche erfolgt.

Die IP-Schutzart gilt nur für die Vorderseite und wenn der Produktdeckel vollständig geschlossen und nicht in Gebrauch ist.

Lassen Sie den Deckel während der Fahrt nicht offen, da dies zu Schäden am Produkt und an der Montagefläche führen kann.

Vermeiden Sie bei der Wahl des Montageortes Bereiche, die Wärmestrahlungsgeräten ausgesetzt sind, die schlecht belüftet sind oder in denen das Gerät unter Wasser stehen kann.

Dieses Produkt muss streng nach der mitgelieferten Montageschablone montiert werden.

VERKABELUNG

Dieses Produkt muss von einem qualifizierten Elektriker installiert werden. Informationen zum Strombedarf finden Sie in den technischen Daten. Die geltenden Installationsvorschriften und Normen müssen eingehalten werden.

Für den Anschluss der Klemmen sind ausschließlich flexible, arktisfeste 2,5 mm² starke, 3-adrige Kupferkabel zugelassen. Die Verwendung von Kabeln mit kleinerem Querschnitt führt zu Überhitzung. Diese kann Elektrobrände verursachen.

Die Enden der Drähte müssen nicht verlötet werden. Achten Sie außerdem darauf, dass die an die Klemmen angeschlossenen Litzen, nicht korrodiert sind.

Wird das Installationskabel in Hohlräumen verlegt, die mit expandiertem Polystyrol (EPS) isoliert sind, muss das Kabel mit einem Isolationsrohr aus Kunststoff geschützt werden, um eine Reaktion mit der PVC-Isolierung zu verhindern.

Dieses Produkt muss an eine Verteilerbox mit zweipoligem Fehlerstromschutzschalter vom Typ A und zweipoligen Leitungsschutzschaltern angeschlossen werden. Überprüfen Sie vor dem Einschalten die korrekte Polarität aller Anschlüsse.

Das Installationskabel, mit dem dieses Produkt mit der Verbrauchereinheit verbunden ist, muss durchgehend und oberhalb des Fahrzeugbodens verlegt werden.

Wenn für die Kabelverlegung im hinteren Gehäuse ein Kabelkanal verwendet wird, muss Kondenswasser berücksichtigt und verhindert werden, dass es sich sowohl im Kabelkanal als auch im hinteren Gehäuse ansammelt.

SCHUTZ DER UMWELT

Elektrogeräte sollten nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie in den dafür vorgesehenen Einrichtungen. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder Ihrem Händler nach Recycling-Tipps.

WICHTIG

Bei Nichtgebrauch muss der Deckel sicher verriegelt bleiben. Scanstrut Ltd & Inc. übernimmt keine Haftung für Fehlfunktionen des Produkts, die darauf zurückzuführen sind, dass der Deckel bei Nichtgebrauch offen gelassen wurde

GARANTIE

Die 3-jährige, nicht übertragbare Garantie gilt nur für dieses Scanstrut-Produkt und nicht für Geräte, die damit betrieben werden Es wird keine Garantie für die Geräte der Benutzer übernommen. Benutzer, die ihre Geräte bewusst oder unbewusst Gefahren aussetzen, tun dies auf eigenes Risiko.

FR ATTENTION

Ce produit doit être connecté uniquement à un système d'alimentation en courant continu de 230V. L'alimentation électrique doit être coupée avant l'installation. Classe : 230V 16A.

Ce produit contient des tensions élevées. Ne pas altérer ce produit.

Risque d'électrocution. Le cache arrière et le serre-câble doivent être installés pour éviter l'exposition accidentelle du réceptacle à des bornes de câblage en fonctionnement.

Ce produit n'est PAS approuvé pour une utilisation dans des atmosphères dangereuses/inflammables.

N'installez PAS l'appareil dans une atmosphère dangereuse/inflammable, par exemple dans une salle des machines.

Avant de percer des trous, assurez-vous que le gabarit de coupe est à l'échelle et que la zone située derrière l'emplacement de montage est exempte de câbles, de carburant et de tout autre objet dangereux.

Veillez à ce que les trous pratiqués n'affaiblissent pas de manière significative la structure de la surface de montage.

L'indice de protection IP n'est valable que si l'installation est effectuée correctement selon les instructions et sur une surface parfaitement plane, lisse et non poreuse.

L'indice de protection IP s'applique uniquement à la face avant et lorsque le couvercle du produit est complètement fermé et non utilisé.

Ne laissez pas le couvercle en position ouverte pendant la conduite/marche, cela pourrait endommager le produit et la surface de montage.

Lors du choix de l'emplacement de montage, évitez les zones exposées à des dispositifs de rayonnement thermique, mal ventilées ou susceptibles d'être submergées.

Ce produit doit être monté en respectant scrupuleusement le gabarit de montage fourni.

CÂBLAGE

Ce produit doit être installé par un électricien professionnel, voir les Informations techniques pour les obligations électriques. Les règles et normes applicables à l'installation doivent être respectées.

Seul un câble souple toronné de 2,5 mm² à 3 conducteurs en cuivre de qualité arctique est approuvé pour le raccordement aux bornes du produit.

L'utilisation de câbles de plus petit calibre entraînera une surchauffe pouvant provoquer des incendies électriques.

Ne pas souder les extrémités des fils et s'assurer que les fils connectés aux bornes ne sont pas corrodés.

Si le câble d'installation est acheminé dans des cavités isolées avec du polystyrène expansé (EPS), le câble doit être protégé par un conduit en plastique afin d'éviter toute réaction avec l'isolation en PVC.

Cet appareil doit être raccordé à un tableau de distribution équipé d'un disjoncteur différentiel bipolaire de type A et de disjoncteurs automatiques bipolaires. Vérifiez la polarité de l'ensemble du câblage avant de mettre l'appareil sous tension.

Le câble d'installation entre ce produit et l'unité de consommation doit être ininterrompu et au-dessus du plancher du véhicule.

Si l'on utilise des gaines pour la pose de câbles à l'intérieur du boîtier arrière, il faut tenir compte du risque de condensation et empêcher l'eau de s'accumuler tant dans les gaines que dans le boîtier arrière.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Les déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler dans les installations appropriées. Renseignez-vous auprès de vos autorités locales ou de votre détaillant pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

IMPORTANT

Le couvercle doit rester bien fermé en dehors de l'utilisation. Scanstrut Ltd décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du produit dû au fait que le couvercle est resté ouvert en dehors de l'utilisation.

GARANTIE

Une garantie de 3 ans, non transférable, couvre uniquement ce produit Scanstrut et non les appareils qui y sont connectés. Aucune garantie n'est fournie pour les appareils des utilisateurs. Les utilisateurs qui exposent leurs appareils à des dangers, connus ou inconnus, le font à leurs propres risques.

IT ATTENZIONE

Questo prodotto deve essere collegato esclusivamente a un sistema di alimentazione da 230 V CA. Il sistema di alimentazione deve essere spento prima dell'installazione. Classificazione: 230 V 16 A.

Questo prodotto contiene tensioni elevate. Non manomettere il prodotto.

Rischio di elettrocuzione. La copertura posteriore e il morsetto serracavo inclusi devono essere installati per evitare l'esposizione accidentale ai terminali di cablaggio della presa sotto tensione.

Questo prodotto NON è approvato per l'uso in atmosfere pericolose/infiammabili

NON installare in un'atmosfera pericolosa/inflammabile, ad esempio nella sala macchine

Prima di praticare qualsiasi foro, assicurarsi che la sagoma di taglio sia in scala e che l'area dietro la posizione di montaggio sia libera da cavi, carburante e altri oggetti pericolosi.

Assicurarsi che i fori praticati non indeboliscano in modo significativo la struttura della superficie di montaggio.

Il grado di protezione IP è valido solo se l'installazione viene eseguita correttamente secondo le istruzioni e su una superficie piana, liscia e non porosa.

Il grado di protezione IP si applica solo alla parte anteriore e quando il coperchio del prodotto è completamente chiuso e non in uso.

Non lasciare il coperchio in posizione aperta durante la guida/il trasporto, poiché ciò potrebbe danneggiare il prodotto e la superficie di montaggio.

Quando si sceglie una posizione di montaggio, evitare le aree esposte a dispositivi che irradiano calore, con scarsa ventilazione o che potrebbero venire sommerse.

Questo prodotto deve essere montato rispettando rigorosamente lo schema di montaggio fornito.

CABLAGGIO

Questo prodotto deve essere installato da un elettricista professionista; vedere le Informazioni tecniche per i requisiti di alimentazione. È obbligatorio rispettare le normative e gli standard di installazione applicabili.

Per il collegamento ai terminali del prodotto è approvato solo un cavo di rame flessibile a trefoli da 2,5 mm² a 3 nuclei di grado artico. L'uso di cavi di calibro inferiore può causare surriscaldamento con conseguente rischio di incendi elettrici.

Non saldare le estremità dei fili e assicurarsi che i trefoli collegati ai terminali siano privi di corrosione.

Nel caso in cui il cavo di installazione debba essere instradato all'interno di cavità isolate con polistirolo espanso (EPS), il cavo deve essere protetto con un condotto in plastica per evitare reazioni con l'isolamento in PVC.

Questo prodotto deve essere collegato a un quadro elettrico dotato di protezione RCD bipolare di tipo A e interruttori automatici bipolari. Verificare la corretta polarità di tutti i collegamenti prima di accendere l'alimentazione.

Il cavo di installazione che collega questo prodotto al quadro elettrico deve essere integro e posizionato al di sopra del pianale del veicolo.

Se per la posa dei cavi all'interno dell'alloggiamento posteriore si utilizzano canaline, è necessario tenere conto della formazione di condensa e impedire che questa si accumuli sia all'interno delle canaline che nell'alloggiamento posteriore.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

I prodotti elettrici a fine vita non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Si prega di riciclarli presso gli appositi centri di raccolta. Per informazioni sul riciclaggio, rivolgersi alle autorità locali o al rivenditore.

IMPORTANTE

Il coperchio deve rimanere saldamente chiuso quando non è in uso. Scanstrut Ltd non si assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti del prodotto dovuti al fatto che il coperchio è stato lasciato aperto quando non in uso

GARANZIA

La garanzia di 3 anni non trasferibile copre esclusivamente questo prodotto Scanstrut e non i dispositivi che alimenta. Non viene fornita alcuna garanzia per i dispositivi degli utenti. Gli utenti che espongono i propri dispositivi a pericoli noti o sconosciuti, lo fanno a proprio rischio.

ES ADVERTENCIA

Este producto debe conectarse únicamente a un sistema de alimentación de 230V CA. El sistema eléctrico debe desconectarse antes de la instalación. Especificaciones eléctricas: 230V 16A.

Este producto contiene altas tensiones. No manipule el producto.

Riesgo de descarga eléctrica. La cubierta trasera y la abrazadera de descarga de tensión incluidas deben instalarse para evitar la exposición accidental a los terminales de cableado del receptáculo bajo tensión.

Este producto NO está aprobado para su uso en atmósferas peligrosas/inflamables

NO lo instale en una atmósfera peligrosa/inflamable, por ejemplo, en la sala de máquinas

Antes de taladrar cualquier orificio, asegúrese de que la plantilla de corte es correcta a escala y de que la zona situada detrás del lugar de montaje está libre de cables, combustible y cualquier otro objeto peligroso.

Asegúrese de que los orificios cortados no debiliten significativamente la estructura de la superficie de montaje.

El grado de protección IP solo es válido si la instalación se realiza correctamente según las instrucciones y sobre una superficie plana, lisa y no porosa.

El grado de protección IP solo se aplica a la parte frontal y cuando la tapa del producto está completamente cerrada y no se utiliza.

No deje la tapa en posición abierta cuando conduzca/esté en movimiento, ya que podría dañar el producto y la superficie de montaje.

Al elegir el lugar de montaje, evite las zonas expuestas a dispositivos que irradian calor, con poca ventilación o que puedan quedar sumergidas.

Este producto debe montarse siguiendo estrictamente la plantilla de montaje suministrada.

CABLEADO

Este producto debe ser instalado por un electricista profesional, consulte la Información técnica para conocer los requisitos de alimentación. Deben respetarse los reglamentos y normas de instalación aplicables.

Solo se aprueba el uso de cable flexible trenzado de 2,5 mm² y 3 núcleos de cobre apto para climas árticos para la conexión a los terminales del producto. El uso de cableado de menor calibre provocará un sobrecalentamiento que puede desencadenar incendios eléctricos.

No suelde los extremos de los cables y asegúrese de que los hilos conectados a los terminales estén libres de corrosión.

En caso de que el cable de instalación se tienda dentro de cavidades aisladas con poliestireno expandido (EPS), el cable debe protegerse con un conducto de plástico para evitar la reacción con el aislamiento de PVC.

Este producto debe conectarse a un cuadro eléctrico que cuente con protección mediante un interruptor diferencial bipolar de tipo A y disyuntores bipolares. Comprueba que la polaridad de todo el cableado sea correcta antes de conectar la alimentación.

El cable de instalación que discurre entre este producto y la unidad de consumo debe estar intacto y por encima del suelo del vehículo.

Si se utiliza un conducto para la instalación de cables en el interior de la carcasa trasera, hay que tener en cuenta la condensación de agua y evitar que se acumule tanto en el conducto como en la carcasa trasera.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Los residuos de productos eléctricos no deben tirarse con la basura doméstica. Por favor, recicle donde haya instalaciones a tal efecto. Consulte a las autoridades locales o a su distribuidor para obtener consejos sobre el reciclaje.

IMPORTANTE

La tapa debe permanecer bien cerrada cuando no se utilice. Scanstrut Ltd no acepta ninguna responsabilidad por el mal funcionamiento del producto debido a que la tapa se haya dejado abierta cuando no se utiliza

GARANTÍA

La garantía intransferible de 3 años cubre únicamente este producto Scanstrut y no cubre cualquier dispositivo que se alimente de él. No se ofrece ninguna garantía para los dispositivos de los usuarios. Los usuarios que exponen sus dispositivos a peligros, conocidos o desconocidos, lo hacen bajo su propia responsabilidad.



For other language versions
scan QR code or visit

scanstrut.com/product-warnings